

Produktportfolio **B2B**
Hygiene Solutions

Elacin Hygiene Solutions

Elacin Hygiene^{PLUS} Value Pack & Elacin Hygiene Nachfüllpack.

Sie wünschen sich für Ihre Mitarbeiter in puncto Gesundheit und Sicherheit den bestmöglichen Schutz. Wir bei Elacin finden, dass Ihren Mitarbeitern von unserer Seite das gleiche Engagement zusteht, wenn es darum geht, ihre Gesundheit und Sicherheit zu bewahren.

Darum haben wir Elacin Hygiene Produkte entwickelt, die für eine längere Lebensdauer von maßgefertigtem Gehörschutz sorgen und zur Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter beitragen.



Risiko eines verstopften Schallkanals

Bei der Arbeit in einem industriellen Umfeld ist man Staub, Schmiermitteln, Rauch und anderen schädlichen Stoffen ausgesetzt. Diese Stoffe lagern sich auf Gehörschützern ab.

In Kombination mit Ohrschmalz kann dies zur Verstopfung des Schallkanals im Gehörschutz führen, sodass Geräusche nur noch verzerrt oder gar nicht mehr wahrgenommen werden.

Zur Pflege Ihrer Gehörschützer und vor allem auch für die zuverlässige Wahrnehmung der Umgebungsgeräusche bietet Elacin das Hygiene-Kit und das Hygiene^{PLUS}-Value Pack an. Eine Kombination aus Reinigungsprodukten, die Sie bedarfsgerecht zur täglichen oder monatlichen Reinigung Ihrer Gehörschützer verwenden können.

Das Elacin Hygiene-Kit und das Hygiene^{PLUS}-Value Pack verlängern nicht nur die Lebensdauer der Gehörschützer, sondern sorgen auch für deren uneingeschränkte Wirksamkeit für den Erhalt des Hörvermögens. Auch die Gefahr einer Gehörgangsentzündung wird durch saubere Gehörschützer verringert.

Lesen Sie im Folgenden mehr über unser Angebot an Hygieneprodukten.

Elacin Hygiene Solutions für optimalen Schutz

+ Sicherheit geht vor

Ein sauberer Gehörschutz bietet die beste Leistung und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und optimalen akustischen Komfort. Sprachliche Kommunikation ist weiterhin möglich und Warnsignale bleiben deutlich hörbar.

+ Weniger Fehlzeiten

Kein Schmutz in den Ohren = keine Ohrinfektionen

+ Motivierte Mitarbeiter

„Für die Wirksamkeit einer Schutzmaßnahme ist zunächst entscheidend, dass sie auch angewendet wird.“ Ein sauberer Gehörschutz wird gern getragen.

Gehörschutz ist nur dann wirksam und sicher, wenn er während der gesamten Dauer der Lärmbelastung getragen wird. Entscheidend ist die Vermeidung einer übermäßigen Dämmung, damit ein angenehmes Tragegefühl und optimaler akustischer Komfort erzielt werden.

Weitere Informationen über Elacin Hygiene Solutions oder unsere anderen Produkte erhalten Sie über unseren Kundendienst unter kundenservice@elacin.com oder per Anruf unter der Nummer +49 (0)211 61 70 56 56. Oder wenden Sie sich an Ihren vertrauenswürdigen Ansprechpartner.

HygienePLUS-Value Pack (Art.Nr. 891192)

Elacin Hygiene^{PLUS} –Value Pack für die gründliche, monatliche und tägliche Reinigung Ihrer Gehörschützer

Dieses Kit enthält die folgenden Produkte:

- + 1 x Filterwechselstift
- + 1 x Reinigungsbox
- + 1 x Blasebalg
- + 12 x Brausetablette
- + **1x Elacin Hygiene-Kit**
 - + 1 x Wax Schleife mit Bürste
 - + 1 x Tuch (für die tägliche und monatliche Reinigung)
 - + 2 x Spray
 - + 4 x Bürste
 - + 1 x Gebrauchsanleitung




Um die Wahrnehmung von Sprache und Warnsignalen langfristig gewährleisten zu können, empfehlen wir zusätzlich zur täglichen, einfachen Reinigung eine monatliche Tiefenreinigung der Gehörschützer und der Filter.

Das Entfernen der akustischen Filter vor der Reinigung ist empfehlenswert, aber nicht zwingend erforderlich*). Wenn der Gehörschutz mit eingesetztem Filter gereinigt wird, ist die Dämmung in den folgenden 24 Stunden u. U. etwas höher. Nach 24 Stunden Trockenzeit bietet der Filter dann wieder die optimale Leistung.

**) Elacin ER > bitte entfernen Sie die Filter vor der Reinigung *) Elacin CH30 > die Filter bitte keinesfalls entfernen während der Reinigung.*

Trocknen Sie die Außenseite der Gehörschützer mit dem Tuch ab und verwenden Sie den Blasebalg, um den Schallkanal zu trocknen und überschüssiges Wasser aus den Filtern zu entfernen. Wir empfehlen die Gehörschützer nach der Tiefenreinigung 24 Stunden an der Luft trocken zu lassen und anschließend wieder sauber im Etui zu verstauen.

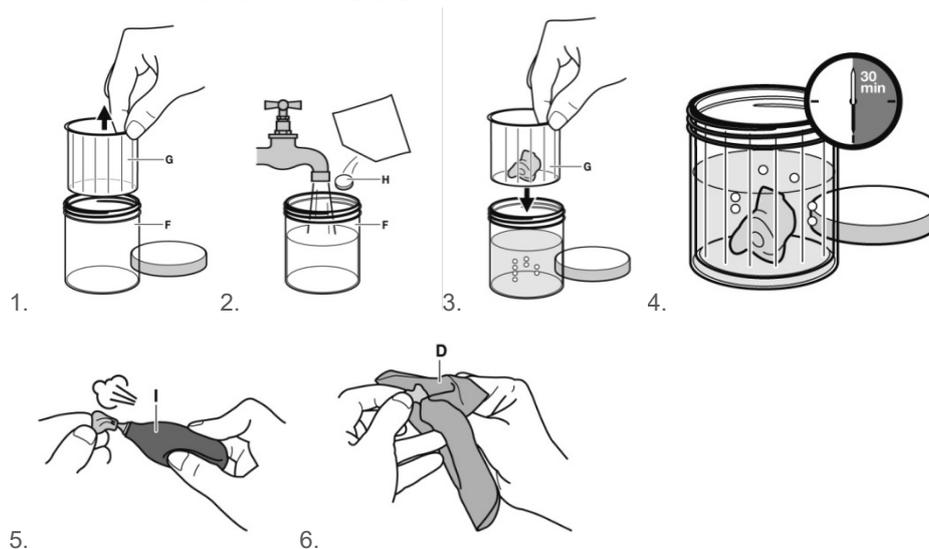

Weitere Informationen über das Reinigen Ihres Gehörschutzes und die richtige Anwendung der Reinigungsprodukte finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Hygiene Kit - Nachfüllpack (Art.nr. 891242)

Das Elacin Hygiene Kit - Nachfüllpack enthält die folgenden Produkte:

- + 12 x Brausetablette
- + 1 x Spray
- + 1 x Gebrauchsanleitung



Weitere Informationen zur Reinigung Ihres Gehörschutzes und der richtigen Anwendung der Reinigungsprodukte erhalten Sie über Ihren vertrauenswürdigen Elacin Ansprechpartner.



elacin.com